

# Brandt



MANUEL D'INSTRUCTION FR  
INSTRUCTION MANUAL EN

Aspirateur sans sac  
Bagless vacuum cleaner



ASTSS35W



Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site [www.brandt.com](http://www.brandt.com) où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

**BRANDT** est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.



**Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.**

## **SOMMAIRE**

<b>1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR.....</b>	<b>5</b>
a) Consignes de sécurité.....	7
b) Données techniques.....	9
c) Protection de l'environnement.....	10
<b>2/ PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL.....</b>	<b>11</b>
<b>3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.....</b>	<b>12</b>
<b>4/ NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....</b>	<b>15</b>
a) Vidage du bac à poussière .....	15
b) Entretien des filtres.....	16
c) Nettoyage du filtre.....	16
d) Enroulement du câble d'alimentation.....	18
e) Rangement.....	18
<b>5/ RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE.....</b>	<b>19</b>
<b>ENGLISH INSTRUCTION MANUAL.....</b>	<b>20</b>

## **1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR**



Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez-vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 15-18.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "UTILISATION DE VOTRE APPAREIL".
- Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles :
  - N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
  - N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).
  - N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
  - N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).

### ***a) Consignes de sécurité***

- Avant la première opération, assurez-vous que le sac à poussière est correctement installé.
- Avant la mise sous tension, assurez-vous que votre tension électrique et la fréquence de votre circuit correspondent à celles indiquées sur l'appareil.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne faites jamais fonctionner cet appareil ou ne manipulez jamais la fiche avec les mains mouillées, ne l'immergez pas sous l'eau ou ne renversez jamais de liquide dans l'appareil.
- N'insérez aucun d'objet dans la cheminée.
- Ne tirez pas et ne portez pas l'aspirateur par le cordon.  
N'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas sur le cordon autour d'arêtes vives ou d'angles.
- Ne faites pas passer l'aspirateur sur le cordon. Gardez le câble à distance des surfaces chauffées.
- N'aspirez pas d'eau ni de matériaux inflammables.
- **AVERTISSEMENT** : Éteignez et débranchez toujours l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher le tuyau d'aspiration et les accessoires et avant de vider ou de nettoyer le réservoir à poussière.
- Remplacez immédiatement le réservoir à poussière / HEPA lorsqu'il est endommagé.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche de l'alimentation électrique. Pour débrancher, saisissez la fiche, et non le cordon, et retirez-le

doucement de la prise de courant, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon pour le rembobiner.

- Utilisez l'aspirateur uniquement sur des surfaces intérieures sèches, comme décrit dans ce manuel et avec les accessoires d'origine fournis par le fabricant / distributeur.

Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.

- Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par une utilisation inappropriée ou défectueuse.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil en cas de danger.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Tenez l'extrémité du tuyau, les manchons et autres ouvertures éloignés de votre visage et de votre corps.
- Ne dirigez pas l'aspirateur vers des personnes ou des animaux lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil sans les filtres en place.
- Faites très attention lorsque vous passez l'aspirateur dans des escaliers.
- Gardez l'aspirateur à l'écart des sources de chaleur (radiateur, four, etc.), des rayons directs

- du soleil, de l'humidité et des bords tranchants.
- Maintenez toutes les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
  - N'utilisez pas l'appareil si des ouvertures sont obstruées ou si le flux d'air est restreint.
  - Rangez l'aspirateur après chaque utilisation pour éviter que quelqu'un ne trébuche dessus.
  - N'essayez jamais d'ouvrir vous-même le socle du moteur de l'aspirateur ou de remplacer le cordon d'alimentation. Si l'aspirateur est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou son agent de service ou une personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger. En cas de dommage, appelez la ligne d'assistance après-vente pour obtenir des conseils.

***b) Données techniques***

Modèle	ASTSS35W
Tension et fréquence nominales	220-240 V~ 50-60 Hz
Consommation	700 W
Dimensions extérieures	H453 x L274 x P330 mm
Poids net	5,4 kg

### **c) Protection de l'environnement**




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## 2/ PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

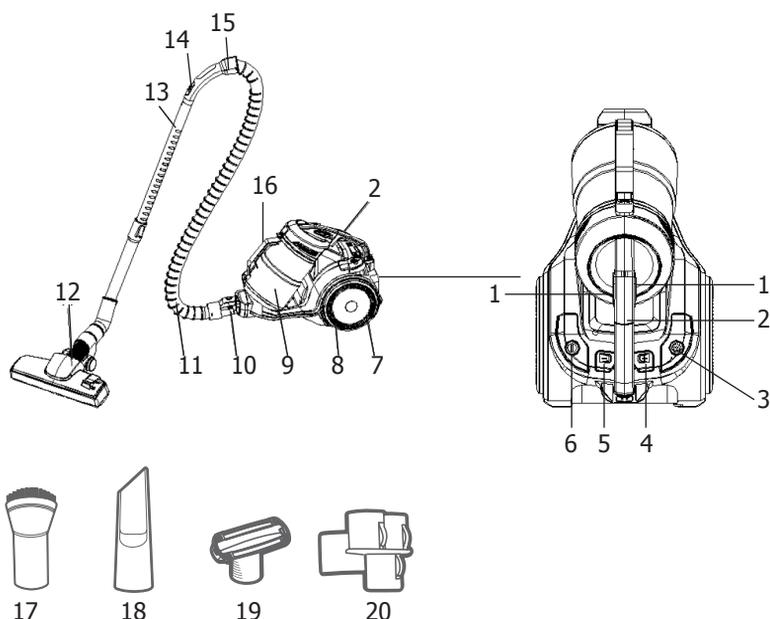


1. Relâchez le bouton
2. Manche (sur l'appareil)
3. Bouton d'enroulement du câble d'alimentation
4. Bouton d'augmentation de la vitesse
5. Bouton de diminution de la vitesse
6. Bouton MARCHE / ARRÊT
7. Caoutchouc pour roue
8. Roue
9. Bac à poussière
10. Connecteur du tuyau
11. Tuyau
12. Brosse
13. Tube extensible
14. Régulateur du flux d'air
15. Poignée du tuyau
16. Manche (sur Bac à poussière)
17. Brosse ronde
18. Suceur plat
19. Brosse à meubles
20. Crochet de rangement

### 3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de monter ou démonter les accessoires.

1. Pour connecter les accessoires du tuyau: Placez le connecteur du tuyau devant l'aspirateur. Puis insérez-le dans l'orifice d'entrée. Si vous souhaitez le démonter, vous pouvez appuyer sur le bouton de déverrouillage puis le retirer.

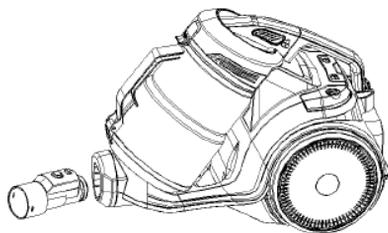

2. Pour connecter le tuyau et du tube d'extension : Tenez le connecteur du tuyau et insérez-le dans le plus grand trou du tube.



3. Connectez différents outils de buse au tube pour différents objectifs de nettoyage :  
Insérez le tube dans le trou de la brosse et faites-le tourner pour les fixer.

- Brosse à plancher pour moquette ou les sols durs



Position 1 : Poils sortis Pour les sols durs



Position 2 : Poils rétractés Pour la moquette



- Suceur plat pour le nettoyage des plinthes, des coins et des zones étroites.




- Brosse ronde pour nettoyer les surfaces dures des meubles, les coins des plafonds ou les stores




- Brosse à meubles pour le nettoyage des canapés, coussins, chaises

4. Fonctionnement de l'aspirateur : insérez la fiche du cordon dans la prise de courant conforme à celle indiquée sur l'étiquette de l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton MARCHE / ARRÊT pour commencer à aspirer.

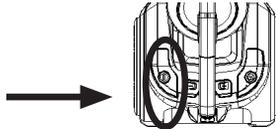

Réglez la puissance de l'aspirateur : Appuyez à plusieurs reprises sur les boutons d'augmentation et de diminution de la vitesse sur la prise.

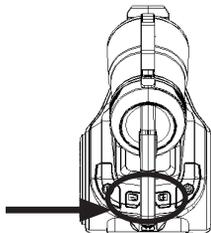


\*Vous pouvez également réduire rapidement la puissance d'aspiration en agissant sur le régulateur de flux d'air présent sur

le manche du tuyau.

- Poussez-le vers l'avant pour accroître la puissance ou vers l'arrière pour la réduire.
- Vous pouvez également régler la puissance d'aspiration en réglant le régulateur de puissance d'aspiration.



5. Enroulement du cordon : Vous pouvez tirer le cordon d'alimentation hors de l'appareil et l'arrêter lorsque vous voyez la marque jaune. Assurez-vous que le cordon ne soit pas tiré jusqu'à la marque rouge. Lorsque vous avez terminé de passer l'aspirateur, coupez d'abord l'alimentation, débranchez la fiche de la prise, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon jusqu'à ce que le cordon soit complètement inséré dans l'appareil.

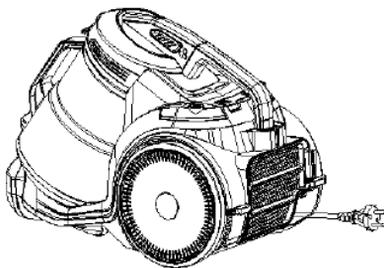


## 4/ NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise secteur avant d'effectuer une procédure d'entretien ou de nettoyage. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Faites-le bien sécher avant de le réutiliser.

### *a) Vidage du bac à poussière*


1. Tenez le bac à poussière à l'aide de la poignée et appuyez sur le bouton de déverrouillage. Retirez le bac à poussière de l'appareil.

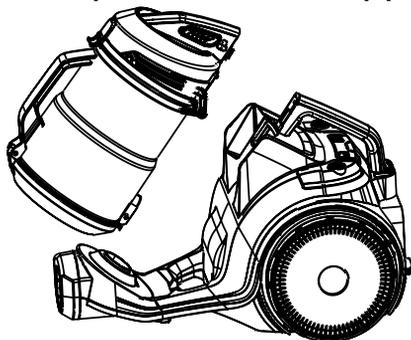

2. Placez le bac à poussière au-dessus de la poubelle, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle inférieur du bac à poussière, et la saleté et la poussière tomberont dans la poubelle.

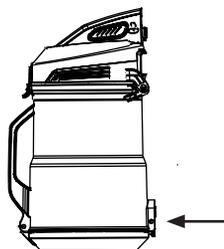

3. Refermez le couvercle inférieur du bac à poussière après l'avoir vidé.

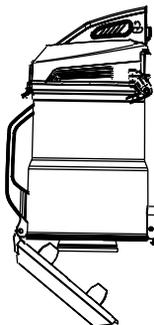


### ***b) Entretien des filtres***


- Les filtres doivent être nettoyés deux fois par an, et lorsque la saleté est visible sur les filtres.
- Veuillez mettre les filtres en place correctement avant d'utiliser l'aspirateur.
- Les filtres ne doivent pas être nettoyés dans la machine à laver ou séchés par un sèche-cheveux.
- Assurez-vous que les filtres sont secs avant de les fixer à l'appareil. L'utilisation de filtres humides réduira la puissance d'aspiration et endommagera le moteur.

### ***c) Nettoyage du filtre***


- Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer les filtres.

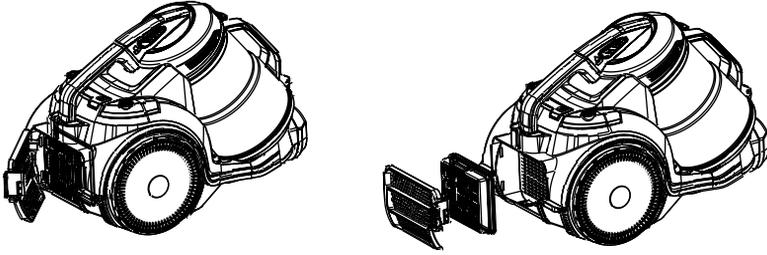

1. Appuyez sur le loquet pour ouvrir le couvercle.

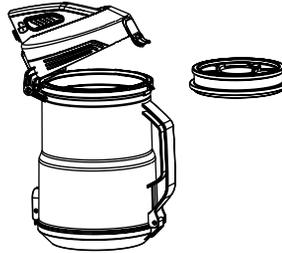

2. Retirez le couvercle et le filtre.

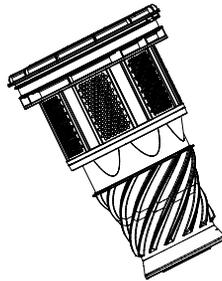

3. Ouvrez le couvercle du bac à poussière et retirez le couvercle du filtre HEPA, puis retirez le filtre HEPA. Tapotez-le pour enlever la poussière. Rincez-le sous l'eau courante si nécessaire.
4. Lavez le couvercle du filtre HEPA, l'ensemble HEPA, l'éponge de sortie et le bac à poussière dans de l'eau sans détergent et séchez-les avant de les utiliser. N'utilisez aucun outil pour broser le

filtre HEPA, sinon le filtre HEPA sera endommagé et ses performances seront affectées.

5. Installez l'ensemble HEPA sur le couvercle du bac, en veillant à ce que les trois cubes saillants s'emboîtent dans les rainures du bac à poussière.
6. Faites pivoter l'ensemble HEPA dans la direction de la marque sur le couvercle du bac.
7. Assemblez le couvercle du bac et le bac à poussière en suivant les marques indiquées.
8. Placez l'assemblage du bac à poussière dans l'appareil. Et dans ce processus, vous devez d'abord placer le bac dans la bonne position, puis appuyer sur la poignée du bac à poussière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


#### ***d) Enroulement du câble d'alimentation***

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du câble pour rembobiner le câble d'alimentation.

**ATTENTION:** Pensez à toujours accompagner le mouvement d'enroulement du câble d'alimentation en tenant la prise afin d'éviter qu'il n'ait un mouvement semblable à un fouet et ne blesse quelqu'un.

#### ***e) Rangement***

L'aspirateur peut être rangé debout sur sa base. Le porte-accessoires peut être accroché au tube télescopique pour garder les outils de nettoyage à portée de main pendant le nettoyage.

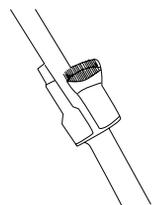

## 5/ RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez:

- Consulter notre site : [www.brandt.fr](http://www.brandt.fr)
- Nous écrire à l'adresse postale suivante :  
Service Consommateurs BRANDT  
5 avenue des Béthunes  
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE  
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
- Nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

**0 892 02 88 01**

Service 0,50 € / min  
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, S.A.S. au capital social de  
100.000.000 euros  
RCS Nanterre 801 250 531. »

BRANDT FRANCE – SAS au capital de 100.000.000 euros  
89/91 Boulevard Franklin Roosevelt – 92500 Rueil-Malmaison (France)

# Brandt

Dear Customer,

Thank you for buying a **BRANDT** product and for your confidence in our company.

This product has been designed and manufactured for you considering your lifestyle and your requirements, so that it meets your expectations in the best way possible. We have invested it with our expertise, spirit of innovation and all the enthusiasm which has driven us for more than 60 years.

So that we are always able to satisfy your requirements as well as possible, our customer service is available, ready to listen and answer all your questions or suggestions

You can also visit our website [www.brandt.com](http://www.brandt.com) where you will find our latest innovations as well as additional useful information.

**BRANDT** is happy to support you daily and hopes you will enjoy your purchase to the full.



**Important: Before starting your machine, please read this guide for installation and use carefully in order to familiarise yourself with how it operates quickly.**

# CONTENTS

1/ NOTICES TO THE USER.....	22
a) Safety Instructions.....	23
b) Technical Data.....	26
c) Environmental Protection.....	26
2/ APPLIANCE DESCRIPTION.....	27
3/ USING YOUR APPLIANCE.....	28
4/ CLEANING AND MAINTENANCE.....	31
a) Emptying the Dust Cup.....	31
b) Filters Maintenance.....	32
c) Cleaning the filter.....	32
d) Power Cord Rewinding.....	34
e) Storage.....	34

## 1/ NOTICES TO THE USER



Keep these instructions with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to another person, ensure that the new owner receives this instruction manual. Please familiarise yourself with these instructions before installing and using your appliance. They have been written for your own safety as well as the safety of others.

- This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.  
Children shall not play with the appliance.  
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Regarding the detailed instructions for the method

and frequency of cleaning and the precautions during user maintenance, refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE" on page 31-34 of the manual.

- Regarding the detailed instructions for the safe use of the appliance, refer to the section "USING YOUR APPLIANCE".
- Following objects are strictly banned, otherwise the vacuum cleaner will be damaged or fire calamity will be caused, which bring such accidents as human body injuries:
  - Don't pick up large or sharp broken objects such as glasses.
  - Don't pick up harming or erodent liquids (solvent, corrosive, detergent...).
  - Don't pick up inflammable or explosive substance such as gasoline or alcohol.
  - Don't pick up/ vacuum burning or glowing objects (cigarettes, matches, hot ashes).

### ***a) Safety Instructions***

- Before the first operation, make sure the dust bag is properly installed.
- Before turning on, ensure that your electrical voltage and circuit frequency correspond to those indicated on the appliance.
- To reduce the risk of electrocution, never operate this appliance or handle the plug with wet hands, submerge it under water or spill liquids into the appliance.
- Do not insert any objects into the appliance.

- Do not pull or carry the vacuum cleaner by the cord. Do not use the cord as a handle, close a door on the cord or pull the cord around sharp edges or corners.
- Do not run the vacuum cleaner over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not vacuum water and inflammable material.
- **WARNING:** Always switch off and unplug the vacuum cleaner before connecting or disconnecting the vacuum hose and accessories and before emptying or cleaning the dust tank.
- Please change the dust cup/HEPA immediately when it is damaged.
- Do not pull on the cord to disconnect the plug from the power supply. To unplug, grasp the plug, not the cord, and gently pull it out of the power point and then press the cord rewind button to rewind the cord.
- Only use the vacuum cleaner on dry, indoor surfaces, as described in this manual and with the original accessories supplied by the manufacturer/distributor.  
Do not use it for any purpose other than described in this manual.
- Improper installation and use may result in the risk of fire, electric shock and/ or injury to persons. We assume no liability for any eventual damages caused by improper or faulty use.
- Do not let children use the appliance in case of any danger.
- Never leave the appliance unattended.

- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Keep the end of the hose, wands and other openings away from your face and body.
- Do not point the vacuum cleaner at people or animals when in use.
- Do not use the appliance without the filters in place.
- Take extra care when vacuuming on stairs.
- Keep the vacuum cleaner away from heat sources (radiator, oven etc.), direct sunlight, moisture and sharp edges.
- Keep all openings free of dust, lint, hair or anything that may reduce the airflow.
- Do not use the appliance with any openings blocked or restricted airflow.
- Put the vacuum cleaner away after every use to prevent anyone from tripping over it.
- Never attempt to open the motor base of the vacuum cleaner yourself or to replace the power cord. If the vacuum cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or an appropriately qualified person in order to avoid a hazard. In case of damage, call the after sales support line for advice.

### ***b) Technical Data***

Model	ASTSS35W
Rated voltage and frequency	220-240 V~ 50-60 Hz
Consumption	700 W
Dimensions	H453 x W274 x D330 mm
Net weight	5.4 kg


### ***c) Environmental Protection***



At the end of its life this product must not be discarded with household waste. It must be taken to a recycling centre or to your dealer. This makes it possible to avoid consequences resulting from inappropriate disposal that are harmful to health and the environment, and to recycle materials to save energy and significant resources.

A logo appears on the product reminding you not to discard it with household waste. For further information, contact your council offices or the shop where you bought this product.

## 2/ APPLIANCE DESCRIPTION

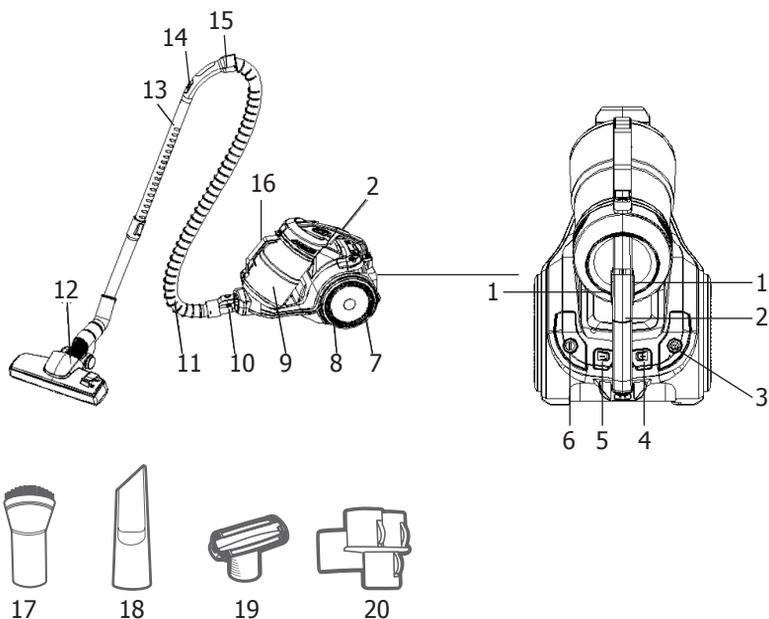


1. Release button
2. Handle (on device)
3. Cord rewind button
4. Speed increase button
5. Speed decrease button
6. ON/OFF Button
7. Rubber for wheel
8. Wheel
9. Dust cup
10. Hose connector
11. Hose
12. Floor brush
13. Extending tube
14. Airflow regulator
15. Hose handle
16. Handle (on dust cup)
17. Round brush
18. Crevice nozzle
19. Furniture brush
20. Accessory holder

### 3/ USING YOUR APPLIANCE

Always disconnect the appliance from the mains socket before assembling or disassembling accessories.


1. Connect the hose accessories: Put the hose connector in front of the vacuum cleaner .Then insert it into the inlet hole. If you want to disassemble it, you can press the release button and then pull it out.

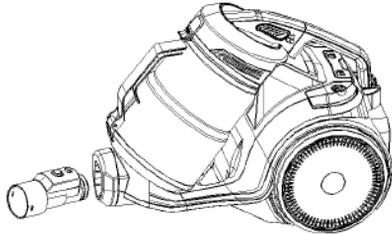


2. Connect the hose and the extending tube:  
Hold the connector of the hose and put it into the bigger hole of the tube.



3. Connect different nozzle tools to the tube for different cleaning purpose:  
Put the tube into the hole of the brush and rotate it to fasten them.
  - Floor brush for carpet or floor

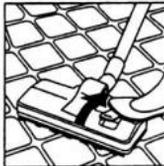

Position 1: Bristles extended  
- For hard floors

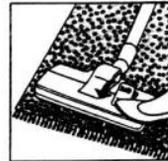

Position 2: Bristles retracted -  
For carpets



- Crevice nozzle for cleaning skirting boards, corners and tight areas




- round brush for cleaning hard furniture surfaces, corners of ceilings or blinds




- Furniture brush for cleaning sofas, cushions, chairs

4. Operating the vacuum cleaner: insert the plug of cord into the power socket which conforms to that on the label for the power supply, and press the ON/OFF button to start vacuuming. er control to increase or decrease the suction.

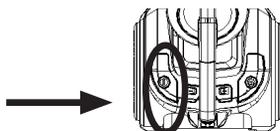


Adjusting the vacuum power : repeatedly press the speed increase and decrease buttons on the socket.

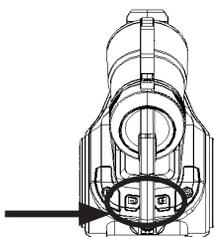


\* You can quickly reduce the suction power by pushing the airflow regulator on the hose handle.

- Push it forward, suction power will increase.
- Push it backward, suction power will reduce.

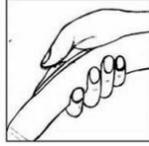

5. Cord rewinding: You can pull the power cord out of the appliance and stop it when you see the yellow mark. Make sure the red mark is not pulled out. When finishing vacuuming, first turn off the power, pull the plug out of the socket, and then press the cord rewind button until the cord is completely in the appliance.

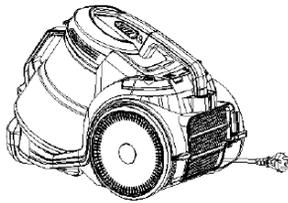


## 4/ CLEANING AND MAINTENANCE

Always switch off the appliance and unplug from the mains socket before carrying out any maintenance or cleaning. Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Dry thoroughly before use.


### ***a) Emptying the Dust Cup***

1. Hold the dust cup using handle and press the release button.


Take the dust cup out of the appliance.

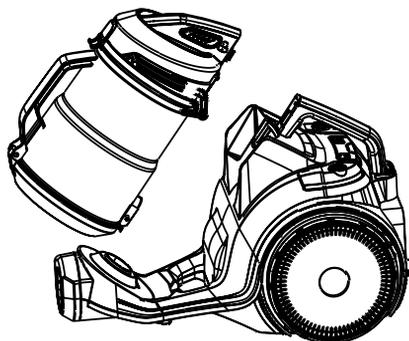

2. Put the dust cup onto the rubbish bin, push the release button to open the bottom cover of the dust cup, and the dirt and dust will fall into the bin.

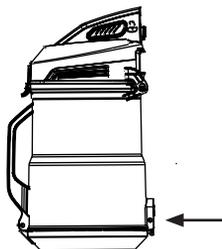

3. Close the bottom cover of the dust cup after emptying.

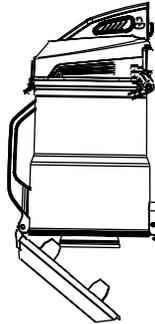


### ***b) Filters Maintenance***


- The filters should be cleaned twice a year, and when there is obvious dirt on the filters.
- Please fit the filters properly before operating the vacuum cleaner.
- The filters can't be cleaned in the washing machine or baked by the blower.
- Ensure the filters are dry before attaching them to the appliance. The use of wet filters will reduce the suction power and damage the motor.

### ***c) Cleaning the filter***


- Please follow steps below to clean the filters.
1. Press the latch to open the cover.

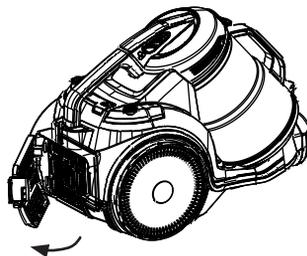

2. Remove the cover and filter.

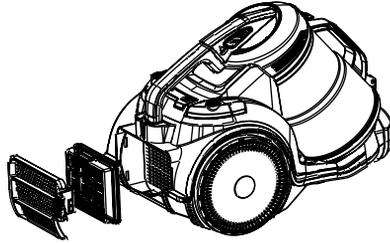

3. Open the dust cup cover and remove the HEPA filter cover and then remove the HEPA filter. Tap it to remove the dust. Rinse it under running water if necessary.

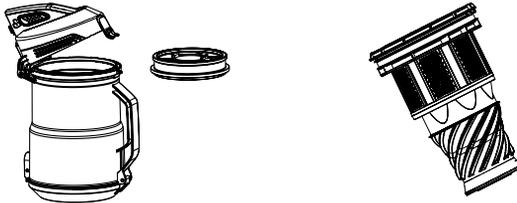

4. Wash the HEPA filter cover, the HEPA assembly, the outlet sponge and the dust chamber in water without detergent and dry them before use. Don't use any tools to brush the HEPA filter, otherwise the HEPA filter will be damaged and filter performance will be affected.
5. Fit the HEPA assembly on the chamber cover, making sure three salient cubes should be stuck in the grooves of the dust chamber.
6. Rotate the HEPA assembly in the direction of the mark on the chamber cover.
7. Assemble the chamber cover assembly and the dust chamber according to the mark.

- Put the dust chamber assembly into the appliance. And in this process, first you should make the chamber in the right position and then press the handle of the dust chamber until it clicks into place.

### ***d) Power Cord Rewinding***

When not in use, unplug the appliance from the mains socket and then press the cord rewind button to feed back the power cord.

**CAUTION:** Take special care to rewind the mains cord by holding the plug to avoid injury by a whipping action.

### ***e) Storage***

The cleaner can be stored upright on its base. The accessories holder can be clipped onto the telescopic tube to keep cleaning tools handy during cleaning.

